

OHJE Tarkista saksien kireys päivittäin.

Virheellinen kireys voi vaikuttaa terien toimivuuteen. Sakset voivat alkaa taittamaan hiusta tai leikata huonosti.



Jos terät ovat liian löysällä, kiristä ne saksien mukana tulleen avaimen avulla käättämällä ruuvia MYÖTÄPÄIVÄÄN.

Jos terät ovat liian kierällä, löysennä niitä saksien mukana tulleen avaimen avulla käättämällä VASTAPÄIVÄÄN.




Älä kiristä ruuvia kerralla. Tämä voi murskata tiivisterenkaan. Kierrä ruuvia pikkuhiljaa.

SÄILYTÄSAKSIASI SUOJAKOTELOSSA




Älä koskaan laita suojaamattomia saksia metalliesineitä sisältävään laatikkoon.

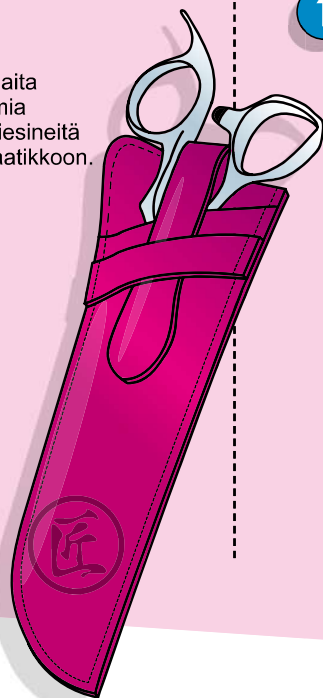

PUHDISTA TERÄT

1 Käytä HYGIENIC SPRAYTÄ tai PUHDISTUSLIINAA.

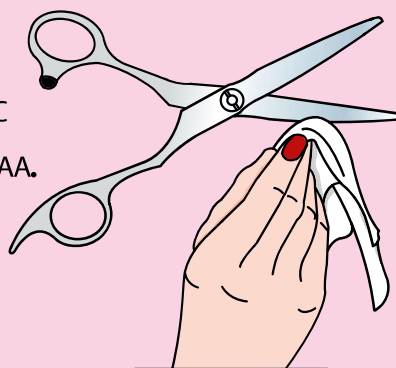

Kuivaa saksesi PEHMEÄLLÄ KUIVALLALIINALLA.



Öljyä saksien PIVOTSCREW säännöllisesti.